
マックススーパーエア・ホース

KH5×5ス-バ-ソフトII・KH5×10ス-バ-ソフトII・KH5×20ス-バ-ソフトII・KH5×30ス-バ-ソフトII KH6×10ス-バ-ソフトII・KH6×20ス-バ-ソフトII・KH6×30ス-バ-ソフトII

取扱説明書

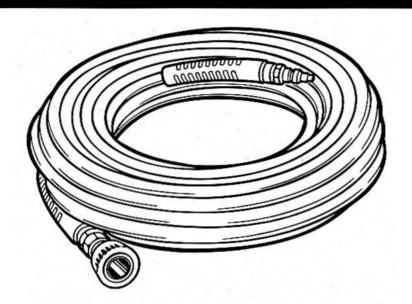

⚠警告

- ●使用前に必ず取扱説明書を<u>読む。</u>
- ●異常を感じたら絶対に<u>使用しない。</u>
- ●専用エアホースの切断・加工は絶対にしない。
- ●専用ホース金具は絶対に分解しない。
- ●ひび割れ・変色・穴あき発生時は絶対に使用しない。
- ●専用エアホースに該当するエア工具以外の用途には絶対に<u>使用しない。</u>
- ●専用エアホース内に圧縮空気が入った状態で専用エアコンプレッサ側の専用エアチャック部の接続を解除しない。
- ●専用エアコンプレッサに接続する前に必ず専用エアホースと専用ホース金具(専用エアチャック)が完全に固定されていることを確認する。
- ●使用中·移動時に専用エアホースを強く引っ張らない。
- ●専用エアホースの専用エアチャックを専用エアプラグに接続したら、必ずスリーブ部を<u>ロックする。</u>
- ●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。




このたびはマックススーパーエア・ホースをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

■表示について

▲ 警告 この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

各部の名称

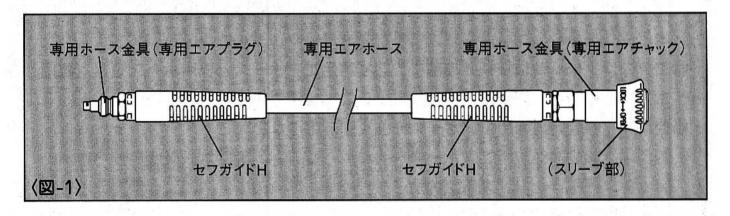

安全作業のために

スーパーエア・ホースは、スーパーエア用の専用エアホースです。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、専用エアホースに触らせないでください。

▲ 警告

●専用エアホースの切断・加工は絶対にしない。

専用エアホースの切断・加工は危険ですので絶対にしないでください。万一、専用エアホースが損傷(キズ、穴あき)した場合は、必ずお買い求めの販売店又は、マックスサービス(株)へ点検・修理に出してください。

⚠ 警告

②専用ホース金具は絶対に分解しない。

専用ホース金具は、一般のエアホース・ホース金具(最高使用圧力が0.98MPa 〈10kgf/cm²〉未満のエアホース・ホース金具)との誤接続を防止するため、特殊専用金具となっています。万一、専用ホース金具(及びホース)が損傷(エア漏れ)した場合は、必ずお買い求めの販売店又は、マックスサービス㈱へ点検・修理に出してください。

- ❸ひび割れ、変色、穴あき発生時は絶対に使用しない。
 - 異常を感じたらホースの使用を中止し、お買い求めの販売店又は、マックスサービス(株)へ点検・修理に出してください。
- ◆エアチャックを接続したら、必ずスリーブ部をロックする。
 スリーブ部をロックしていないと、エアチャックがはずれる場合があり危険です。
 本ホースを接続したら、必ずスリーブ部をロックしてください。
- ⑤エアコンプレッサに接続する前に、必ず専用エアホースと専用ホース金具(専用エアチャック)が完全に固定されていることを確認する。
- **●使用中、移動時に専用エアホースを強く引っ張らない。**

使用中、移動時に専用エアホースを強く引っ張ると、専用ホース金具から専用エアホースが抜けたり、専用エアホースが破損して危険ですので、専用エアホースを強く引っ張らないでください。

の) (2) 仕様

商品名	マックス スーパーエア・ホース						
商品記号	KH5×5 スーパーソフトII	KH5×10 スーパーソフトⅡ	KH5×20 スーパーソフトⅡ	KH5×30 スーパーソフトⅡ	KH6×10 スーパーソフト[KH6×20 スーパーソフトⅡ	KH6×30 スーパーソフトⅡ
全 是	5m	10m	20m	30m	10m	20m	30m
ホース内径×外径	4.8×8.9mm				6.0×10.1mm		
最高使用圧力	2.94MPa (30kgf/cm²)						
装 備 品	専用エアチャック(ワンタッチロータリーロック機構セフガイド付)1ヶ、 専用エアプラグ(セフガイド付)1ヶ						



使用方法


※本ホースは、マックススーパーエア専用エアホースとなります。

▲警告


- ●使用前に必ず取扱説明書を読む。
- ●専用エアホースに該当するエア工具以外の用途には、絶対に使用しない。
- ●専用エアホースの専用エアチャックを専用エアプラグに接続したら、必ずスリー ブ部をロックする。

【専用エアチャックの接続方法】

●専用エアプラグに、専用エアホースの専用エアチャックをカチッと音がするまで押し入れます。〈図-2〉

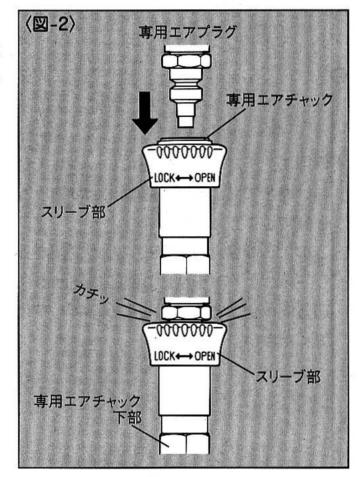


- ②専用エアチャック下部を押さえながら、 スリーブ部を「LOCK」の刻印に向かう 矢印方向へ止まるところまで回し、ロックします。〈図-3〉
- ※スリーブ部を下へ押し下げて、専用エア チャックがはずれないことを確認してく ださい。

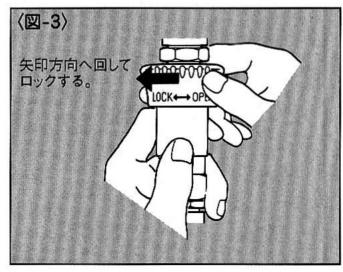


【専用エアチャックの取りはずし方法】

●専用エアチャック下部を押さえながら、 スリーブ部を「OPEN」の刻印に向かう 矢印方向へ止まるところまで回し、ロッ クを解除します。 〈図-4〉

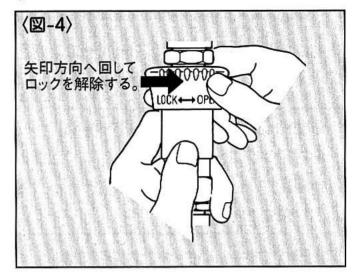

- ②スリーブ部を下へ押し下げて専用エアチャックからスーパーエアネイラをはずす。〈図-5〉
- ※専用エアチャック接続時にロックしていない場合でも、機械の振動によりロックされてしまう事があります。 このような場合、無理にスリーブ部を押

し下げず、「OPEN」の刻印に向かう矢 印方向へ止まるまで回してから押し下げ てください。

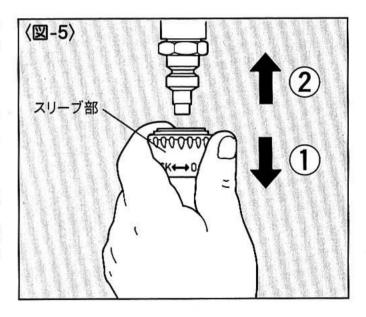

ります。
 性能を維持するために

●定期的に点検する。

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行なってください。

2本機を大切に扱う。

落としたり、ぶつけたり、叩いたりしますと変形・亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落としたり、ぶつけたり、叩いたりしないでください。

❸使用後は水抜きをする。

使用後、専用エアホース内に水が溜まった時は、専用エアプラグ側を下に向け、水抜きを行なってください。

※異常のある場合は、そのまま使用しないで、お買い求めの販売店又は、マックスサービス(株)へ点検・修理に出してください。



マックス株式会社

〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8121代 東 京 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8118代 支 札 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)261-7141代 仙 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)236-4121代 名 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8531代) 大 支 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6444-2031代 広 支 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-6331代 店 福 店 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)411-5416代 所 〒020-0824 盛 岡 市 東 安 庭 2 - 10 - 3 TEL(019)621-3541代 都 宮 市 築 瀬 町 2313 TEL(028)636-3012代) 都 〒321-0933 宇 所 柏 市 若 柴 297 - 12 所 〒277-0871 柏 TEL (0471) 32-1500代) 浜 〒433-8117 浜松市高丘東2-22-15 所 TEL (053) 439-3300代) 所 〒891-0115 鹿 児 島 市 東 開 町 3 - 24 TEL (099) 269-5347(ft) ス (株) 〒955-0081 三条市東裏館2-14-28 TEL (0256) 34-2112代) ス (株) 〒310-0043 水戸市松ヶ丘2-3-27 TEL (029) 255-3761代) ス (株) 〒379-2215 佐波郡赤堀町大字今井543-2 TEL (0270) 62-1123代) ス (株) 〒331-0044 さいたま市日進町3 - 421 TEL (048) 651-5341代) 千 ク ス (株) 〒284-0001 四 街 道 市 大 日 1 8 7 0 一 1 TEL (043) 422-7400代) 浜 マックス(株) 〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6 TEL(045)364-5661代 ックス(株) 〒399-0033 松 市 笹 賀 8 1 5 5 TEL (0263) 26-4377代) 本 長野営業所 〒381-2247 長野市青木島1-35-1 TEL (0262) 85-6740(ft) 静岡マックス(株) 〒422-8036 静 岡 市 敷 地 1 - 3 - 26 TEL(054)237-6116代 沢 市 森 戸 金沢マックス(株) 〒921-8061 金 2 - 15 TEL(076)240-1871代 〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8 TEL(0764)52-0182代 〒918-8237 福 井 市 和 田 東 2 - 1711 TEL(0776)27-3378代 京滋マックス(株) 〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9 TEL (075) 645-5061(代) 〒652-0832 神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2 大日ビル1F TEL (078) 652-7370代 三木営業所 〒673-0404 三 木 市 大 村 109 - 1 TEL(0794)83-2121代 山マックス(株) 〒700-0971 岡山市野田3-23-28 TEL(086)246-9516代 四国マックス(株) 〒761-8056 高 松 市 上 天 神 町 761 - 3 TEL(087)866-5599代 徳島営業所 〒770-0866 徳 島 市 末 広 1 - 4 - 25 TEL(0886)23-0286代 松山営業所 〒790-0951 松 山 市 天 山 2 - 1 - 35 TEL(089)913-0608代 〒330-0038 埼玉県ざいたま市宮原町2-99-5 TEL(048)667-6448代 マックスサービス(株)本 社 マックスサービス(株)大 阪 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6446-0815代 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8210代 マックスサービス(株)名古屋 マックスサービス(株)福 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)451-6430代 マックスサービス(株)広 島 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-5670代 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)237-0778代 マックスサービス(株)仙 台 マックスサービス(株)札 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)231-6487代

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) **0120-228-358** 月~金曜日 午前9時~午後6時